



# **SYSTEVO** **UNIDADES DE CAMA**

**Honeywell**

# SYSTEVO BED UNITS

## COMPATIBILIDAD

Las unidades de cama Systevo se pueden usar junto con toda la gama Systevo CallAckermann. Gracias a su comunicación por datos, los mensajes se transmiten al terminal Systevo Touch IP en fracciones de segundo para procesar las llamadas pendientes. Por descontado, las unidades de cama son compatibles con todos los módulos electrónicos y controladores de habitación paciente-enfermera Honeywell, así como con el terminal de habitación ZT99. Las unidades de cama Systevo cumplen con los requisitos normativos de los estándares UL 1069 y VDE 0834, y garantizan tanto la migración como su uso sin problemas en futuros sistemas de comunicación.

## FACILIDAD DE USO

Su diseño optimizado simplifica el uso de las unidades de cama Systevo por parte del personal de asistencia. El estilo y colores de los pulsadores, así como las tomas de conexión, son simples y fáciles de entender. Los mandos Systevo pueden desconectarse sin generar alarma con solo tocar un botón, p.ej. para su limpieza.

## ROBUSTEZ

Utilizado en combinación con las peras y mandos Systevo Call Easy, el sistema de conexión magnética proporciona una unión segura y monitorizada con la unidad de cama. La toma de conexión magnética garantiza una fijación mecánica estable y, si se excede la fuerza de tracción admisible sobre el cable del mando, éste se desconecta de la unidad de cama para evitar daños mecánicos.


## DURABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE HIGIENE

Las unidades de cama Systevo han sido desarrolladas para las duras rutinas de asistencia diarias y se caracterizan por un alto grado de durabilidad. Las unidades están fabricadas con materiales antimicrobianos y resistentes UV para ayudar a prevenir la proliferación de bacterias y como protección frente a una potencial decoloración causada por los rayos UV.

## FACILIDAD DE INSTALACIÓN

El uso de terminales de conexión codificados por colores hace que el cableado y la puesta en servicio de las unidades de cama sean realmente simples. La codificación rápida de direcciones facilita la puesta en servicio de las unidades y su programación en el modo bus de datos.

Unidad de cama Systevo	Tipo conector: DIN 7	Tipo conector: Auto-desconexión Magnético	Puls. Llamada	Puls. Cancel.	Placa Frontal	Salidas Control
73091A	Si	Si	Si	Si	88885A3	2
73091B	Si	No	Si	Si	88885B3	2
73091E	No	Si	No	No	88885F3	5
73091F	No	Si	No	No	88885F3	2
Accesorios	88914A5: Marco de montaje simple					
	88914B5: Marco de montaje doble					
	88914C5: Marco de montaje triple					

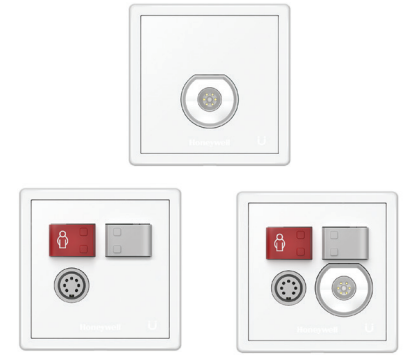

FACILIDAD DE USO




MATERIALES ANTIMICROBIANOS



RESISTENTE UV



CONFORME UL 1069 Y VDE 0834



SYSTEMA DE CONEXIÓN MAGNÉTICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Tensión de funcionamiento:** 24 Vdc ±10%

**Consumo:** 10 mA a 40 mA

**Carga de contacto (pulsadores luces y control):** Máx. 250 mA/24 Vdc/ac

**Versiónes:**

**Modo compatibilidad:** Para sistemas de circuito NC

**Modo bus datos:** En combinación con Systevo Touch IP

**Certificaciones:** CE, VDE 0834, UL 1069

**Temperatura ambiente:** +5°C a +55°C

**Grado de protección:** IP20

**Material (Placas frontales):** PC+ABS-FR (antimicrobiano, resistente UV)

**Color (Placas frontales):** Blanco, similar a RAL 9003

**Peso:** Aprox. 80 g a 90 g (dependiendo del modelo)

**Conectores:** Diseñados sólo para dispositivos aprobados

**Dimensiones (H x W x D):**

Unidad de cama: 71 mm x 71 mm x 31,6 mm

Placa frontal: 68 mm x 68 mm x 5 mm

Marco: 81 mm x 81/152/223 mm

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

Intelligent Life Care

Honeywell Life Safety Iberia, S.L.

C/ Pau Vila 15-19, 08911 Barcelona, Spain

+34 931 334 760

[www.ackermann-clino.com/es](http://www.ackermann-clino.com/es)

[infohsiberia@honeywell.com](mailto:infohsiberia@honeywell.com)

Systevo Bed Units Sell Sheet | 4 | 06/20  
© 2020 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**